

Postup montáže kabelu na přívěsný vozík.

1:Odstraníme starou kabekáž včetně světel

2:Označíme místo pro otvory pro uchycení světel



3:Vyvrtáme otvory pro přichycení světel-vrták průměr 5,5mm



4:Vyvrtáme otvor pro zásuvku na světle-vrták průměr 27mm



5: Přišroubojeme světla



6: Připravíme kabeláž, připojíme zásuvky ke světlům-žlutá zásuvka-pravé světlo, zelená levé světlo



7: Připevníme přichytky ze spodu korby-nejprve pro přichycení prostředního kabelu který vede k oji




8: Připáskujeme přiloženými páskami prostřední kabel, připevníme přichytky pro boční prameny se zásuvkami ke světlům a připáskujeme



9:Kabel se sedmipólovou zásuvkou pro připojení k vozidlu protáhneme k závěsu(t.zv.žehlička)a připevníme ke spodku vozíku a k oji-podle konstrukce rámu vozíku



Pokud je potřeba odmontovat sedmipólovou zásuvku z kabelu kvůli protažení například skrz oj,zapojíme zpět podle schématu:

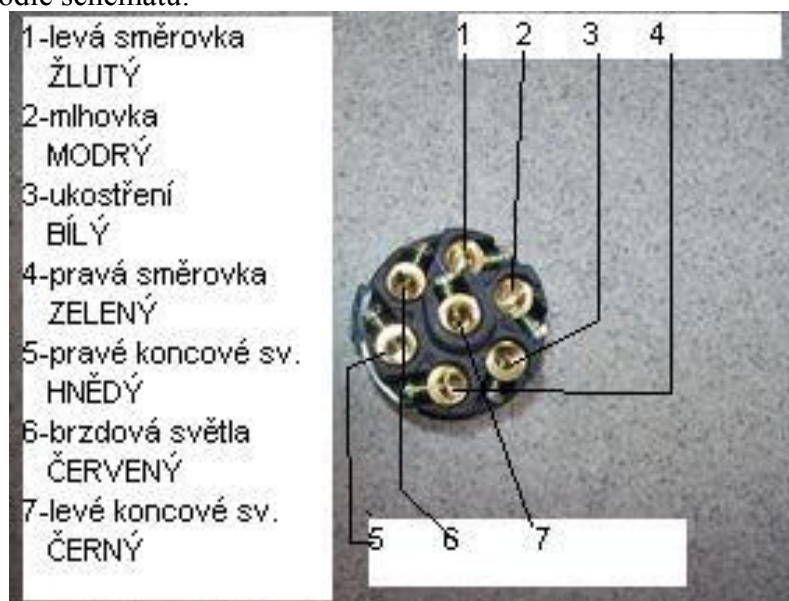

Při odpojení zásuvky nezapomeneme na správné pořadí převlečné matky a těsnící gumy



# *Návod na montáž kabeláže na přívěsný vozík*

